

# Manual do usuário



## LINHA DE MONITORES HD E FULL HD

Monitor 19' HD LED, 60hz, HDMI, VGA, 3.6ms Preto  
Part #: MM191610HV/BK | EAN: 7898554986078

Monitor 19' HD LED, 60hz, HDMI, VGA, 3.6ms Branco  
Part #: MM191610HV/WH | EAN: 7898554986085

Monitor 19' HD LED, 60hz, HDMI, VGA, 3.6ms Rosa  
Part #: MM191610HV/PK | EAN: 7898554986092

Monitor 19' HD LED, 60hz, HDMI, VGA, 3.6ms Roxo  
Part #: MM191610HV/PR | EAN: 7898554986108

Rev.1.0

## Precauções de segurança e manutenção

Antes de usar o monitor, por favor leia cuidadosamente o manual e armazene em um lugar seguro para futura consulta:

1. Antes de limpar, retire o monitor da tomada;
2. Recomenda-se utilizar flanela ou pano seco para limpar a tela;
3. Não utilize álcool ou produtos químicos para limpar.
4. Este monitor possui furação para maior ventilação, por favor, não a cubra ou bloqueie;
5. Não colocar o monitor em superfícies quentes ou sobre forte luz solar
6. Não insira ou pulverize líquido.
7. Não colocar o monitor em superfícies instáveis. Fazendo isso pode causar queda e danificar o produto, assim como machucar o usuário.
8. Se o monitor não for usado por muito tempo, por favor, desligue-o.




9. Não coloque objetos pesados sob o monitor ou fios. Não abra o painel traseiro do monitor, o mesmo contém corrente de alta tensão, brilho com símbolo de flecha, triângulo equilátero, o que indica que há tensão perigosa na camada isolante do produto para lembrar aos usuários, e seu tamanho pode ser suficiente para constituir um perigo de choque elétrico.

Marcas de exclamação em triângulos equiláteros são projetadas para lembrar os usuários de importantes instruções de operação e manutenção em referências.

O que está na caixa?	Características	
<b>1x Monitor</b> <b>1x Base</b> <b>1x Manual de instrução</b> <b>1x Fonte de alimentação</b> <b>1x Cabo de alimentação</b> <b>1x Cabo HDMI</b>	Modelo	<b>Monitor 19" HD LED, 60hz, HDMI, VGA, 3.6ms</b>
	Cores	<b>Preto, Branco, Rosa e Roxo</b>
	Tipo painel	<b>LED</b>
	Tipo display	<b>TN</b>
	Polegadas	<b>19"</b>
	Proporção de tela	<b>16:10</b>

## Configurações Básicas

1. Conecte o cabo HDMI ou VGA correspondente ao monitor e computador

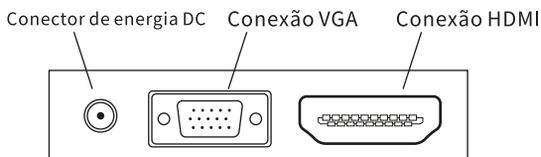

2. Conecte o cabo de energia no conector de energia DC.
3. Para ligar o monitor, pressione o botão Power.

## Especificações

Resolução	<b>1440 x 900 px</b>	
Tempo de resposta	<b>3.6 ms</b>	
Contraste	<b>1000:1 (típica)</b>	
Suporte de cores	<b>16,7 milhões de cores</b>	
Ângulo de visão vertical e horizontal	<b>178°</b>	
Brilho	<b>250 cd/m<sup>2</sup></b>	
Frequência	<b>60 Hz</b>	
Padrão VESA	<b>75 x 75 mm</b>	
Voltagem de entrada	<b>DC12V</b>	
Consumo de Energia	<b>12W</b> (ligado)	<b>&lt;0,5W</b> (stand-by)
Voltagem	<b>Bivolt automático</b>	
Interfaces conectividade	<b>1x HDMI e 1x VGA</b>	


## Luz Indicadora

\* A luz azul indica que a alimentação está ligada.


\* A luz azul indica que o sinal está funcionando corretamente.

\* Luz azul brilhante não indica entrada de sinal

### Símbolo chave 1:

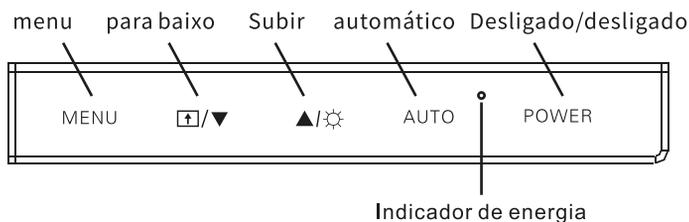

### Símbolo chave 2:

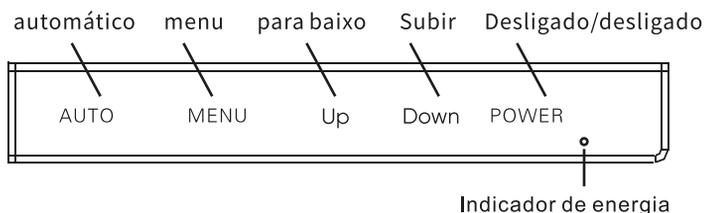

Nota: a função chave é mostrada na Figura 1 e na Figura 2

## Botões do painel de controle

O painel de controle está atrás. Há cinco botões para ajustar as configurações do monitor ou da tela Visualização normal.

1. Para ligar o monitor, pressione o botão Power.
2. Para ajuste automático de imagem pressione o botão auto.
3. Para acessar o menu. Pressione o botão menu.
4. Para navegar no menu, pressione os botões down ou up.
5. Pressione o botão menu para selecionar a função desejada.
6. Para aumentar ou diminuir os valores da função desejada, pressione os botões down ou up.
7. Após realizar as alterações, pressione auto para retornar ao menu anterior. Pressione outra vez o botão auto para sair do menu principal.

## Solução de Problemas

1. Não mostre imagem na tela de toque:

- a) Verifique se o monitor está ligado.
- b) Confirmar se o brilho e o contraste do display estão dentro do intervalo de configuração normal.
- c) Verifique se o indicador de energia está brilhando. Se sim, significa que o display não está recebendo entrada Sinal.
- d) Se você está conectado a um laptop ou laptop, certifique-se de que o sinal de TV é compatível.

2. A imagem está fora de foco ou desfocada:

- a) Verifique se a linha de sinal da imagem está conectada corretamente.

3. A tela está brilhando:

- a) O fornecimento de energia é insuficiente ou fraco demais para se conectar ao monitor.

## Garantia

Prazo de Garantia: 12 meses de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor).

Tipo de Garantia: Consumidor Final.



### **GARANTIA**

Faça a leitura do **QR Code** ao lado para acessar a página de Garantia, ou através da URL abaixo:

 [mymax.ind.br/garantia](https://mymax.ind.br/garantia)