
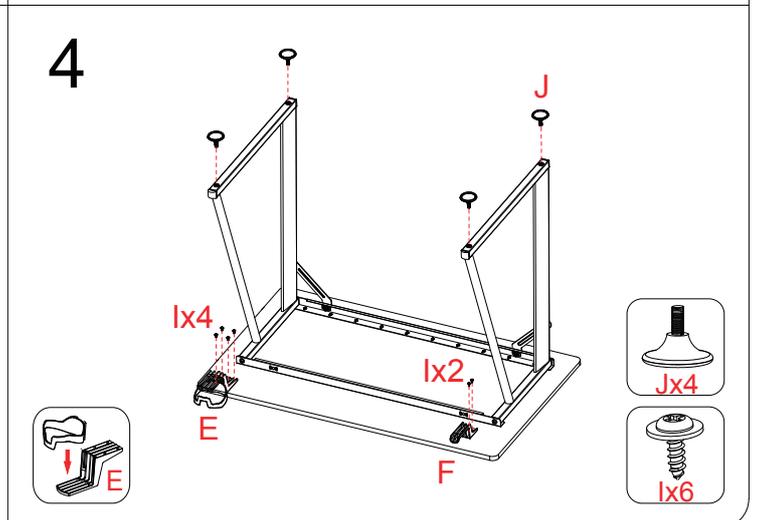
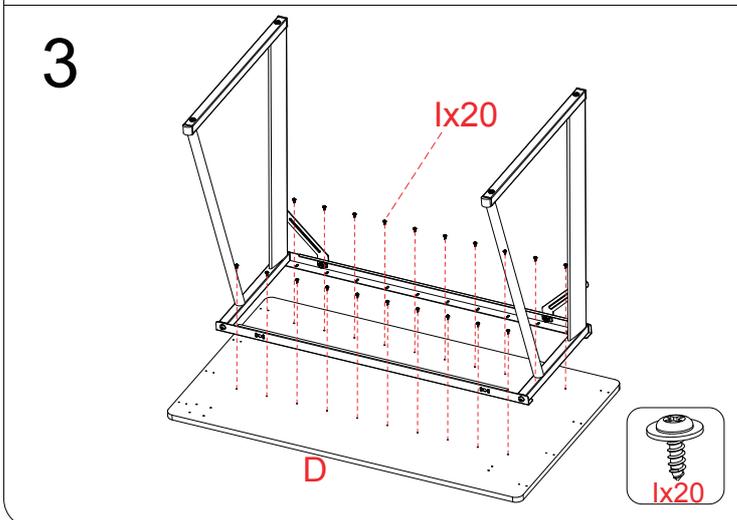
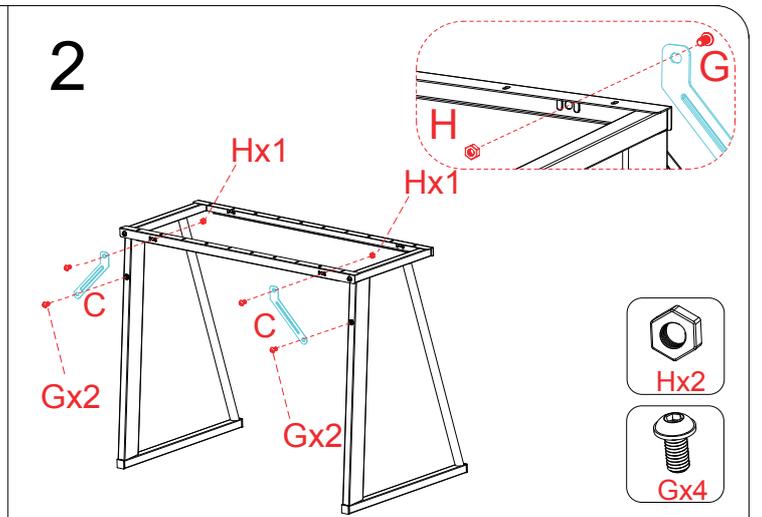
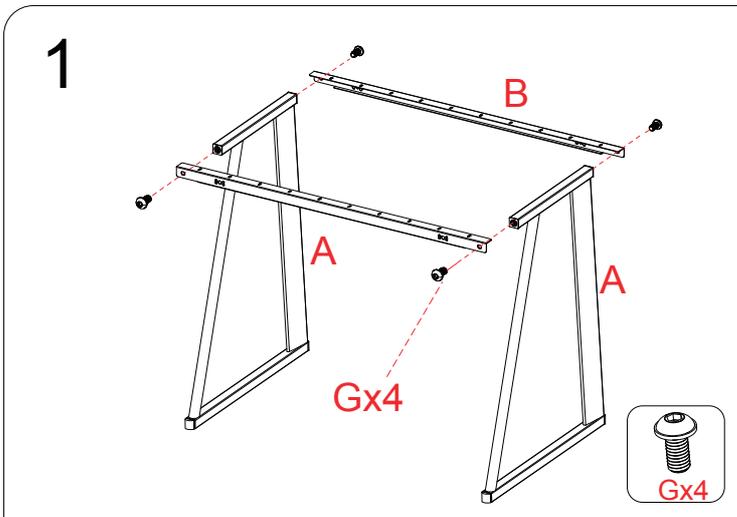



Mesa Gamer

# MX100 RGB

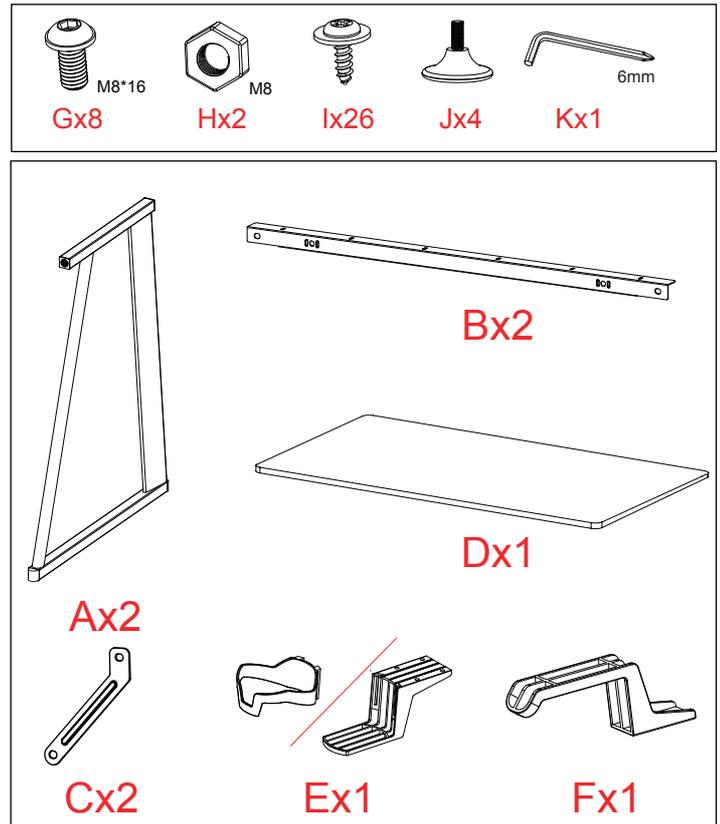

Mesa Gamer

# MX100 RGB

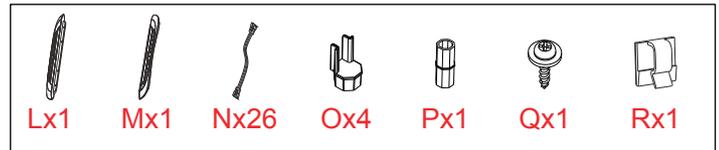

## Botões do extensor RGB

### **C** Botão C

Botão para alternar entre os 6 modos de cores disponíveis


### **M** Botão M

Botão para controlar as opções.

Aperte **M** uma vez: Entrará no modo 1, a luz RGB será ligada, aperte **C** para alternar entre as cores.



Aperte **M** duas vezes: Entrará modo 2, controlando o nível das cores.

Aperte **M** três vezes: Entrará modo 3, desligando as luzes.

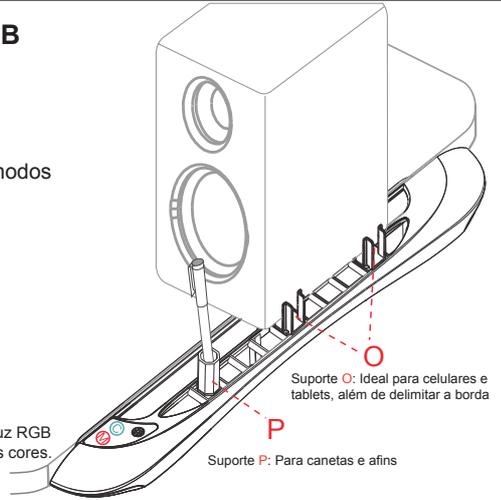

Suporte **O**: Ideal para celulares e tablets, além de delimitar a borda

Suporte **P**: Para canetas e afins

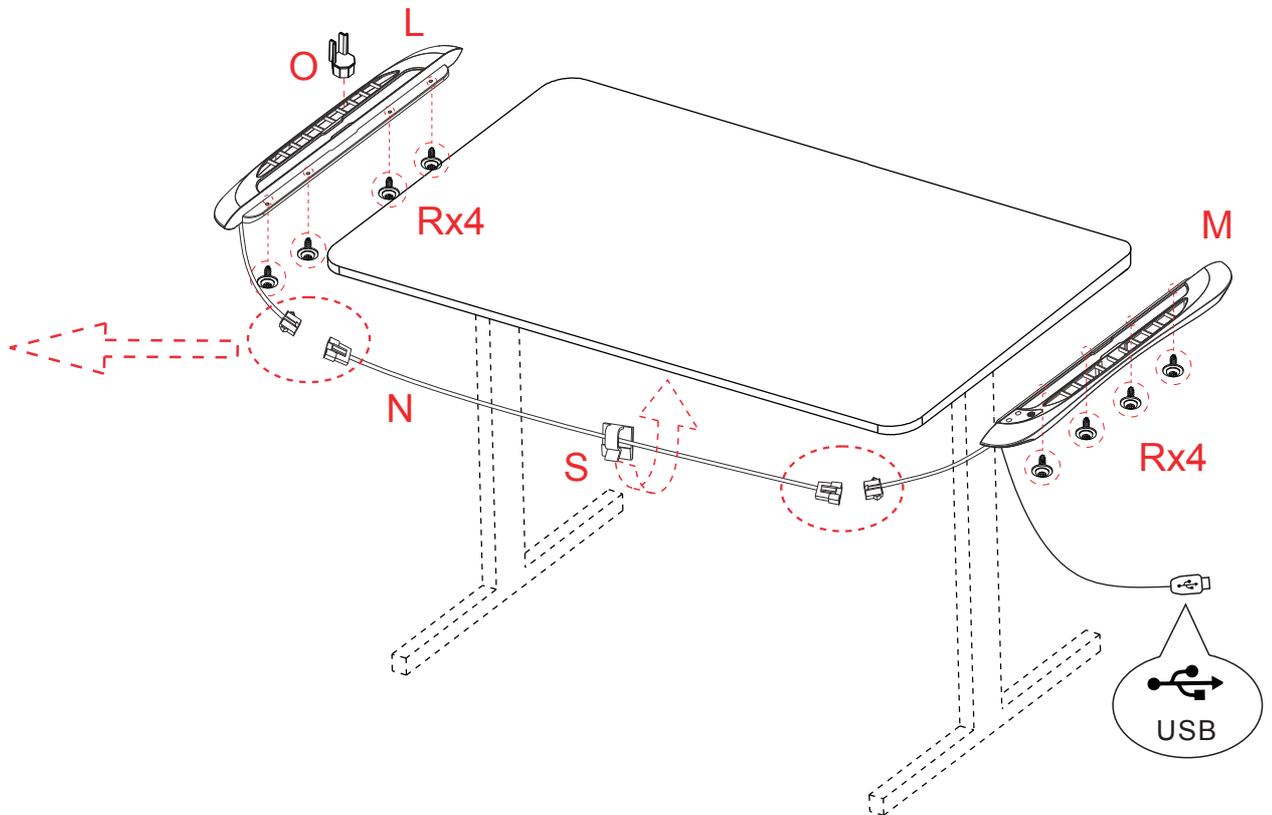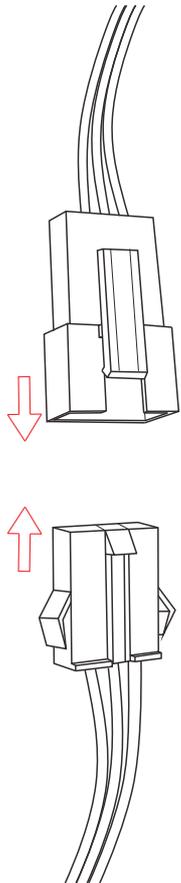

### ALIMENTAÇÃO LED - BATERIA NÃO INCLUSA

A MESA GAMER MX100 NECESSITA DE ALIMENTAÇÃO USB 5V DE TENSÃO E UMA CORRENTE ENTRE 0.5A A 2A. É RECOMENDADO O USO DE POWERBANK COMPATÍVEL OU CONEXÃO USB DO COMPUTADOR.

O USO DE FONTE DE TOMADA PODE DANIFICAR OS LEDS DA MESA GAMER, INVALIDANDO A GARANTIA DA MESMA.