


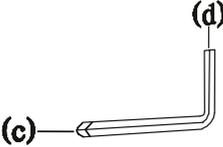
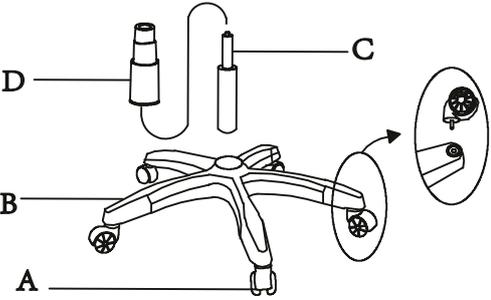
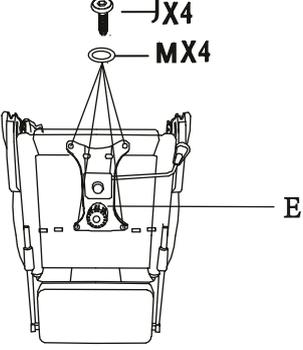
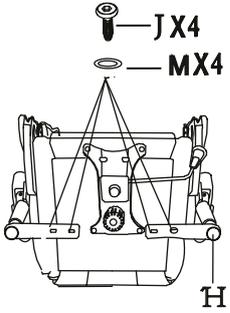
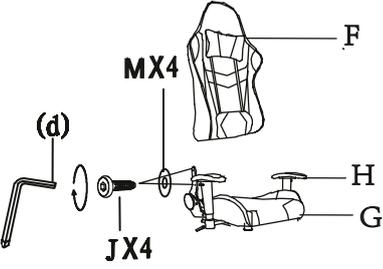
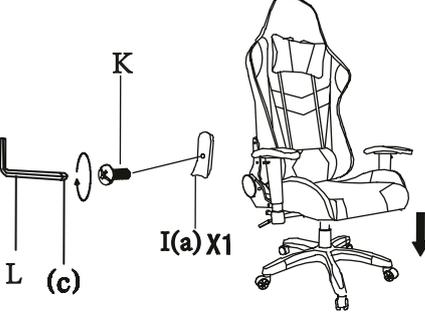
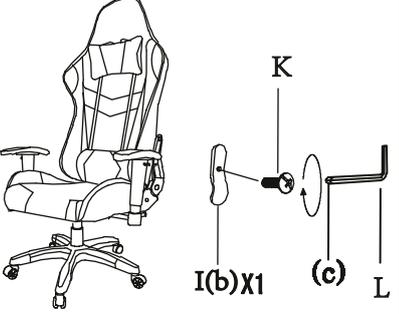


DETALHES DAS PEÇAS					
<p>AX5</p> 	<p>BX1</p> 	<p>CX1</p> 	<p>DX1</p> 	<p>EX1</p> 	<p>FX1</p> 
<p>G X1</p> 	<p>HX2</p> 	<p>I X2</p> 	<p>JX12</p> 	<p>LX1</p> 	<p>MX 12</p> 
<p>ETAPAS DE MONTAGEM</p>					
<p>PASSO 1</p> 		<p>PASSO 2</p> 		<p>PASSO 3</p> 	
<p>PASSO 4</p> 		<p>PASSO 5</p> 		<p>PASSO 6</p> 	
<p>*Para regular o assento para baixo ou para cima puxe a alça para direita ao lado do assento. *Para regular o assento para cima ou para baixo puxe a alça para a esquerda ao lado do assento.</p>					
<p>CORES DISPONÍVEIS</p> <p>CADEIRA GAMER MX7 - PRETO/AZUL - PART#: MGCH-002/BL CADEIRA GAMER MX7 - PRETO/VERMELHO - PART#: MGCH-002/RD CADEIRA GAMER MX7 - PRETO/VERDE - PART#: MGCH-002/GR CADEIRA GAMER MX7 - PRETO/ROSA - PART#: MGCH-002V1/PK</p>					
 <p>www.mymax.ind.br</p>		 <p>suporte@mymax.ind.br</p>			