


MANUAL DO USUÁRIO | WATERCOOLER ALGOR

Conteúdo:

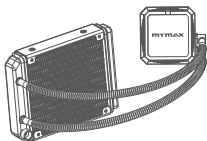

1 Radiador



2 Fan



3 Intel CPU Socket



4 AMD CPU Socket



5 Placa Traseira



6 Parafusos 2011



7 Nut Porcas



8 Parafusos do Case



9 Parafusos da Fan



10 Pasta Térmica




11 Adaptador Hexagonal




12 Placa Traseira para processador AMD


Instalação:

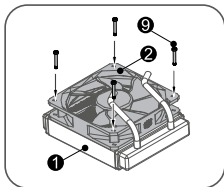


1) Instale a fan no radiador

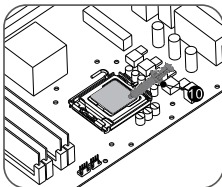


2) Aplique a pasta térmica no processador.

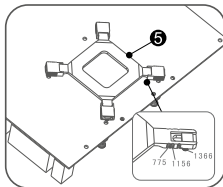


3) Fixe os parafusos 2011 na placa traseira do processador (Intel).

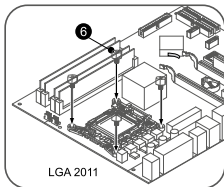

4) Fixe as porcas de parafusos 2011.

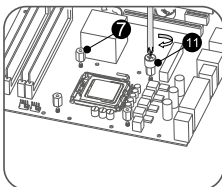

5) Fixe as porcas de parafusos do processador Intel com o adaptador hexagonal na placa traseira. Atenção: o lado da tira de isolamento é para baixo.

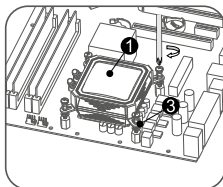


6) Coloque o radiador no Processador. Então, coloque o soquete no radiador (de acordo com a direção do logo) Fixe os parafusos e as roscas de parafusos no soquete.

Compatibilidade


Intel Socket LGA 2011 / 1366 / 115X / 775

AMD Socket AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2 / FM1


MYMAX

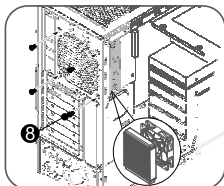


7) Instale o radiador com os parafusos no gabinete.

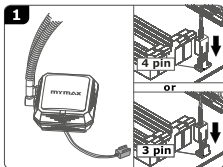


8) Conecte os cabos de força do radiador e do fan nas entradas de 3 e 4 pinos da placa mãe.

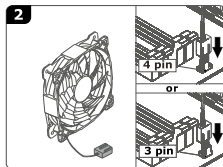

Especificações do soquete:

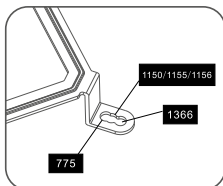


1) Soquetes Intel 775/1150/1155/1156/1366

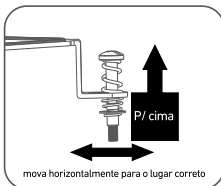


1) Puxe para cima os parafusos e mova horizontalmente para o lugar correto (775/1156/1366)

Instalação para processadores AMD:

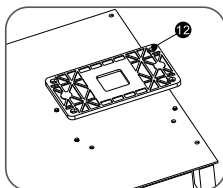

1) Instale o back plate AMD na parte de trás da placa-mãe.

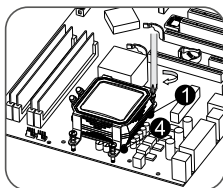

2) Fixe o radiador no processador. Então, fixe o soquete no radiador. Fixe os parafusos nos orifícios da back plate AMD.

Manual do Usuário
Watercooler Algor 120mm para AMD e Intel

LED Azul MYC/FC-V2

LED Vermelho MYC/FC-V2-120MM/RD

LED RGB MYC/FC-V2-120MM/RGB



suporte@mymax.ind.br



www.mymax.ind.br