

**MYMAX**  
vivavidapontocom

para seu  
**COMPUTADOR**



# GUIA DE USO

garantia

**12** meses

conexão usb



# APRESENTADOR LASER WIRELESS

## Conteúdo da Embalagem:

- › 1 x Apresentador Wireless
- › 1 x Receptor Wireless USB
- › 1 x Case com Zipper
- › 1 x Guia de Uso



## Advertência e Cuidados

### Advertência

- > A radiação laser é prejudicial aos olhos;
- > Nunca olhe diretamente para o laser;
- > Nunca aponte o laser para olhos humanos ou de animais;
- > Este produto contém Laser Classe 2, em conformidade com EN60825-1 e CRF 1040.10 e 1040.11.

### Cuidados

- > O uso dos controles e ajustes em desacordo com as instruções do fabricante pode causar exposição perigosa à radiação.

# GARANTIA

Este produto possui garantia de um ano contra defeito a partir da data da compra. Dentro deste período, basta entrar em contato com o Suporte Mymax ([suporte@mymax.ind.br](mailto:suporte@mymax.ind.br)) para maiores informações.

Qualquer produto que tenha sido sujeito a danos não será coberto pela garantia.

## 1. Produto

Apresentador



Receptor



## 2. Descrições e Características

### Descrições

- › Para utilizar o Apresentador Laser Wireless não é necessário a instalação de nenhum programa, basta conectar o Receptor a entrada USB de seu computador;
- › Através do Apresentador Laser Wireless é possível controlar os slides da apresentação com os botões Voltar / Avançar e sinalizar a tela com a mira laser.

### Características

- › Instalação Plug & Play;
- › Compatível com Desktop e Notebooks que possua Porta USB;
- › Alcance de até 15 metros com baixo consumo de energia;
- › Identidade de transmissão para evitar interferências.

## 5. Nota

- O contato do laser com os olhos pode causar dano, nunca mire diretamente;
- O Apresentador Laser Wireless não pode ser vendido para menores de 18 anos.

## 6. Observação

- Em caso de mau funcionamento, retire o Receptor e reinicie o computador.

### 3. Instalação e Uso



1. Conecte o Receptor na Porta USB de seu equipamento. O LED indicador irá ligar;
2. Pressione de 1~2 segundos o botão Voltar ou Avançar. O LED indicador irá apagar;
3. Inicie a apresentação no Power Point.



## 4. Especificações Técnicas e Uso

### Transmissor


Frequência	315 MHz 433.92 MHz
Modulação Laser	650nm (Classe 2) < 1 mW (Saída de Energia)
Alimentação	1 x Pilha Alcalina 23A 12V
Material	Plástico

### Receptor

Frequência	315 MHz 433.92 MHz
Sistema Operacional	Win98 / SE / ME / 2000 XP / Vista / 7
Interface	USB 2,0
Alimentação	USB


## 4. Especificações Técnicas e Uso

### Uso

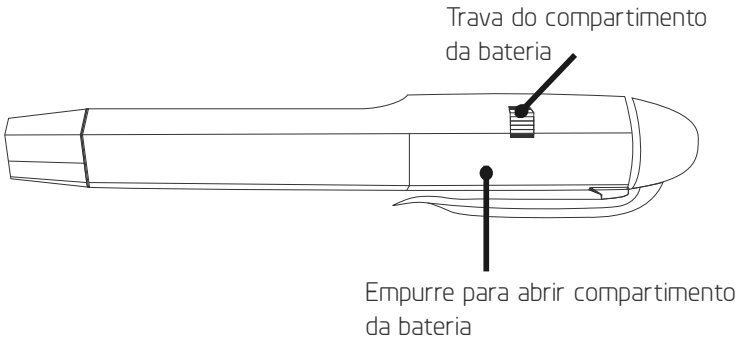

## 4. Especificações Técnicas e Uso

### Visão do produto

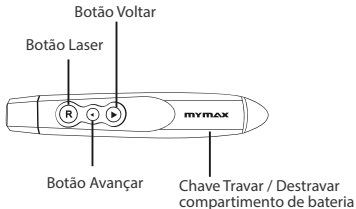


Botão Laser: Liga / Desliga Laser

Botão Avançar: Avança slide

Botão Voltar: Volta slide

Chave Travar / Destruar compartimento de bateria

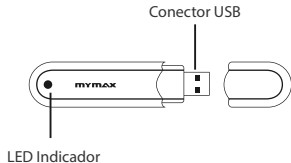

LED Indicador

Acesso: Conectado, aguardando identificação

Desligado: Aguardando comando

Piscando: Sempre que receber comando

**MYMAX**  
vivavidapontocom



website: [www.mymax.ind.br](http://www.mymax.ind.br)



suporte: [suporte@mymax.ind.br](mailto:suporte@mymax.ind.br)